



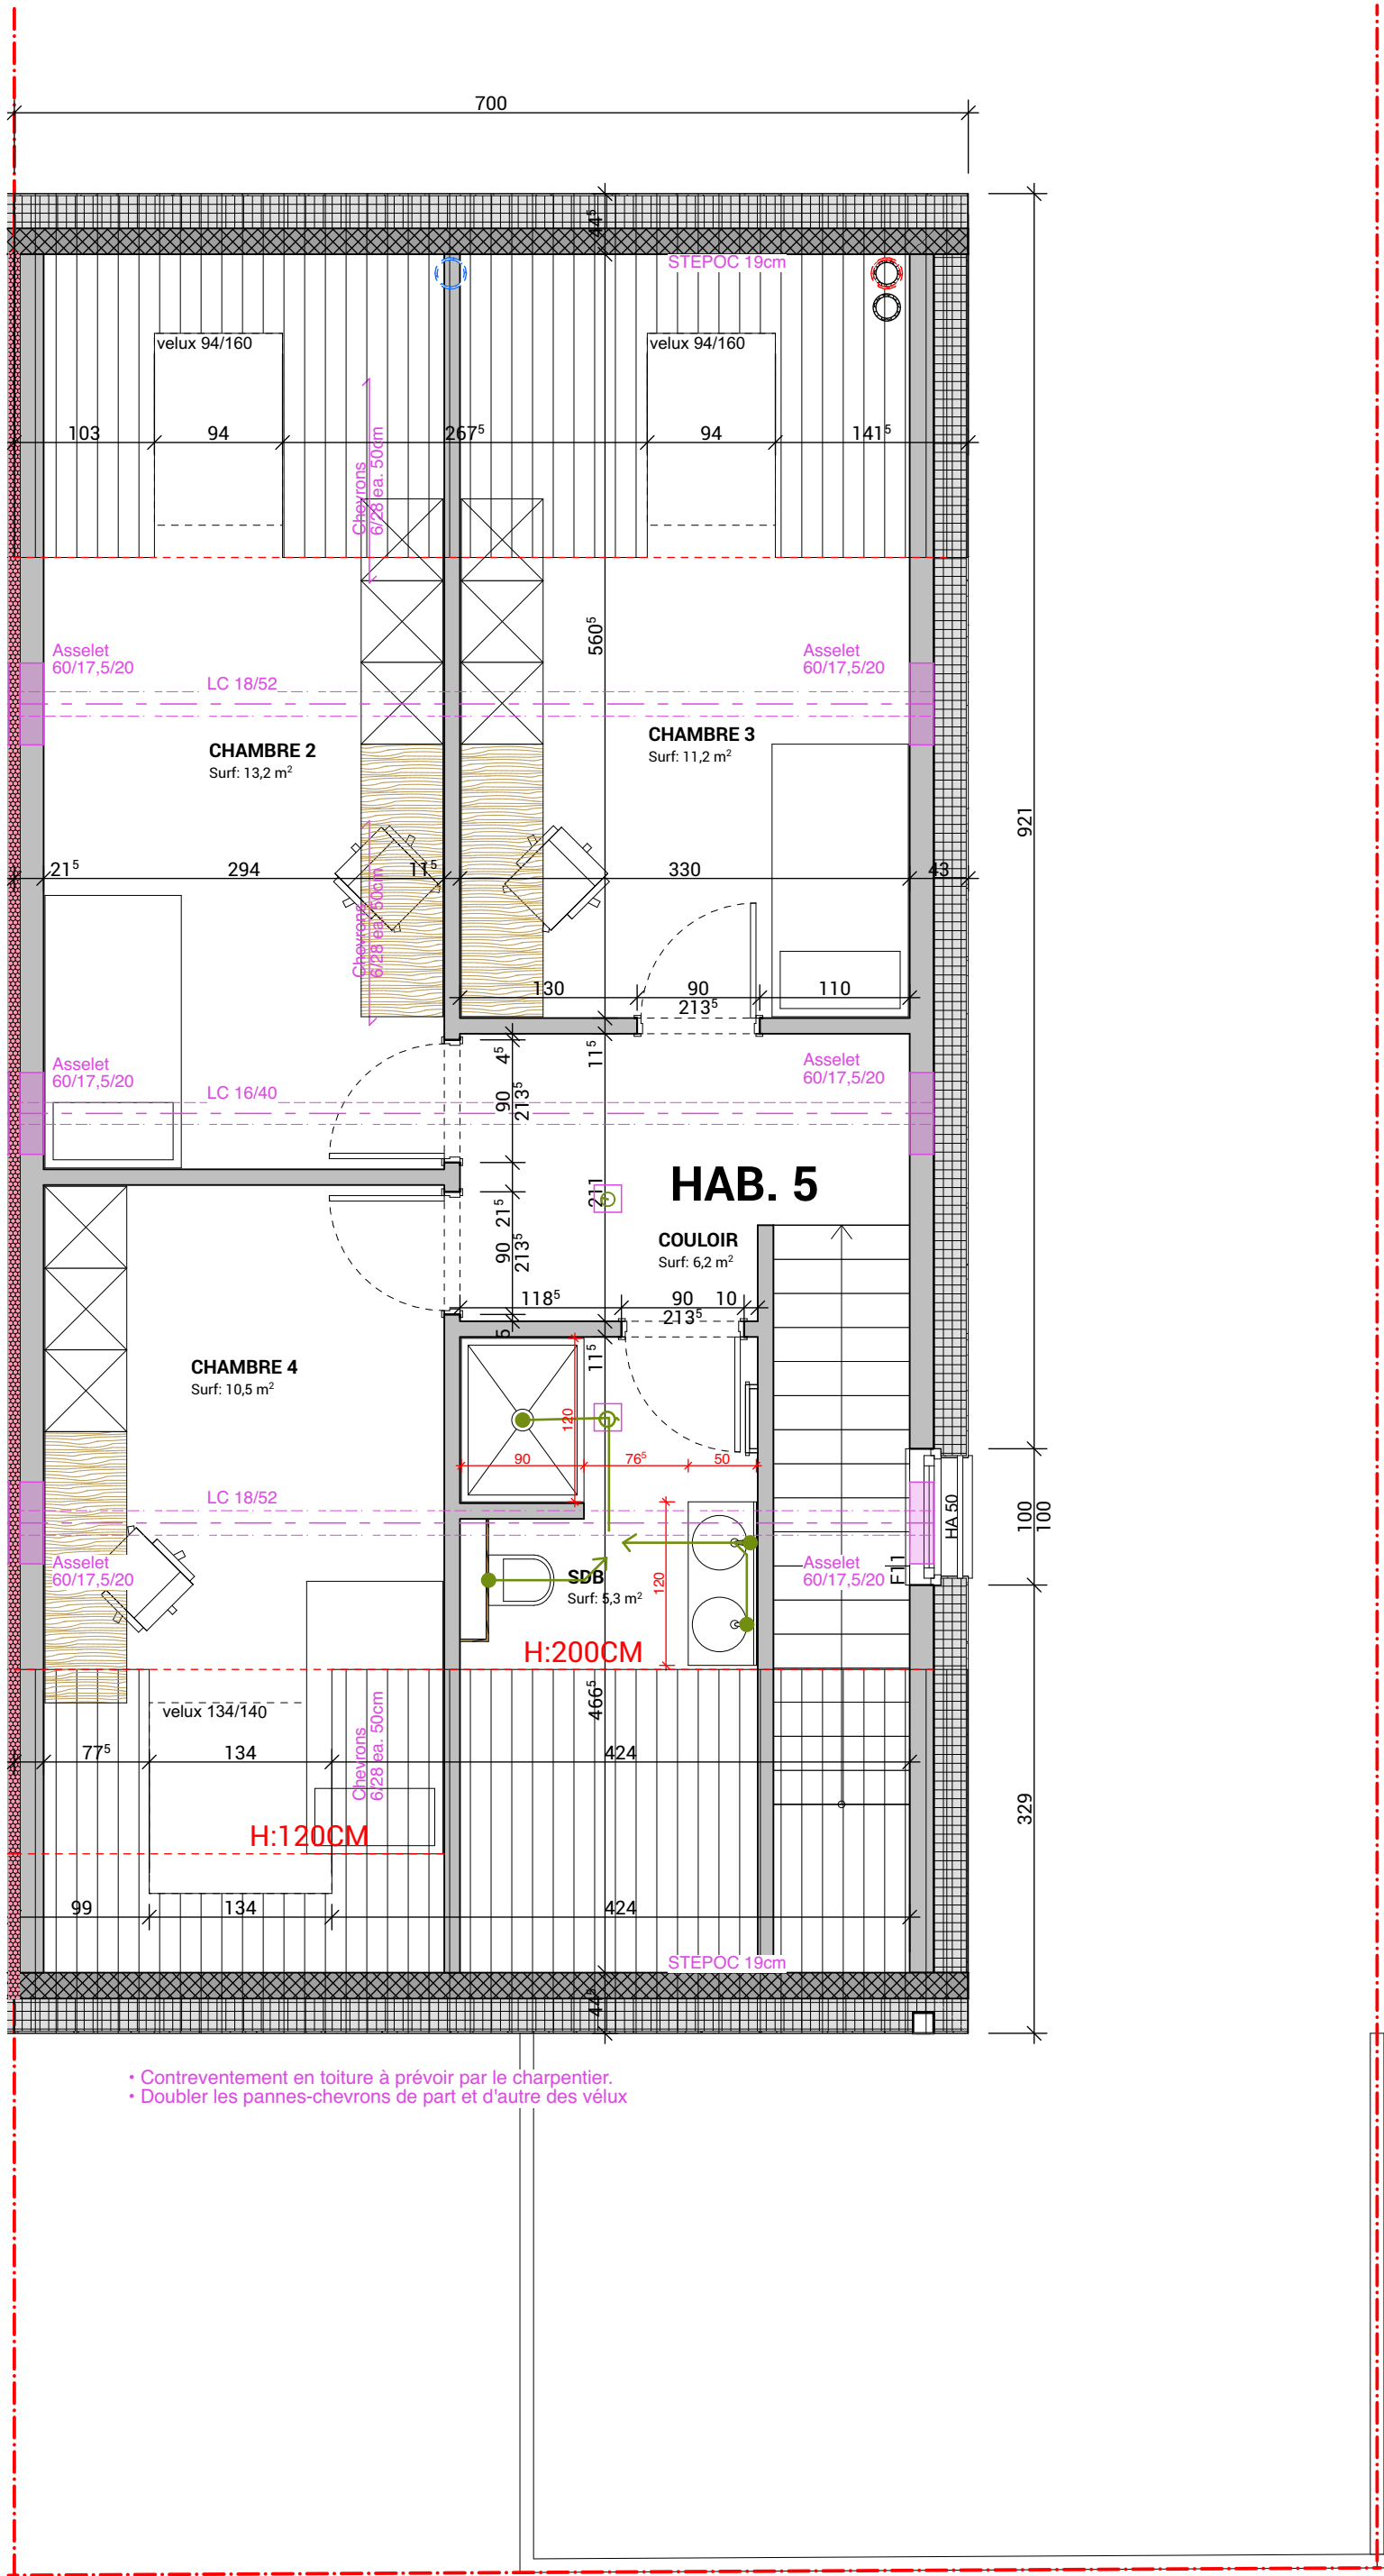


• Contreventement en toiture à prévoir par le charpentier.
• Doubler les pannes-chevrons de part et d'autre des vélux

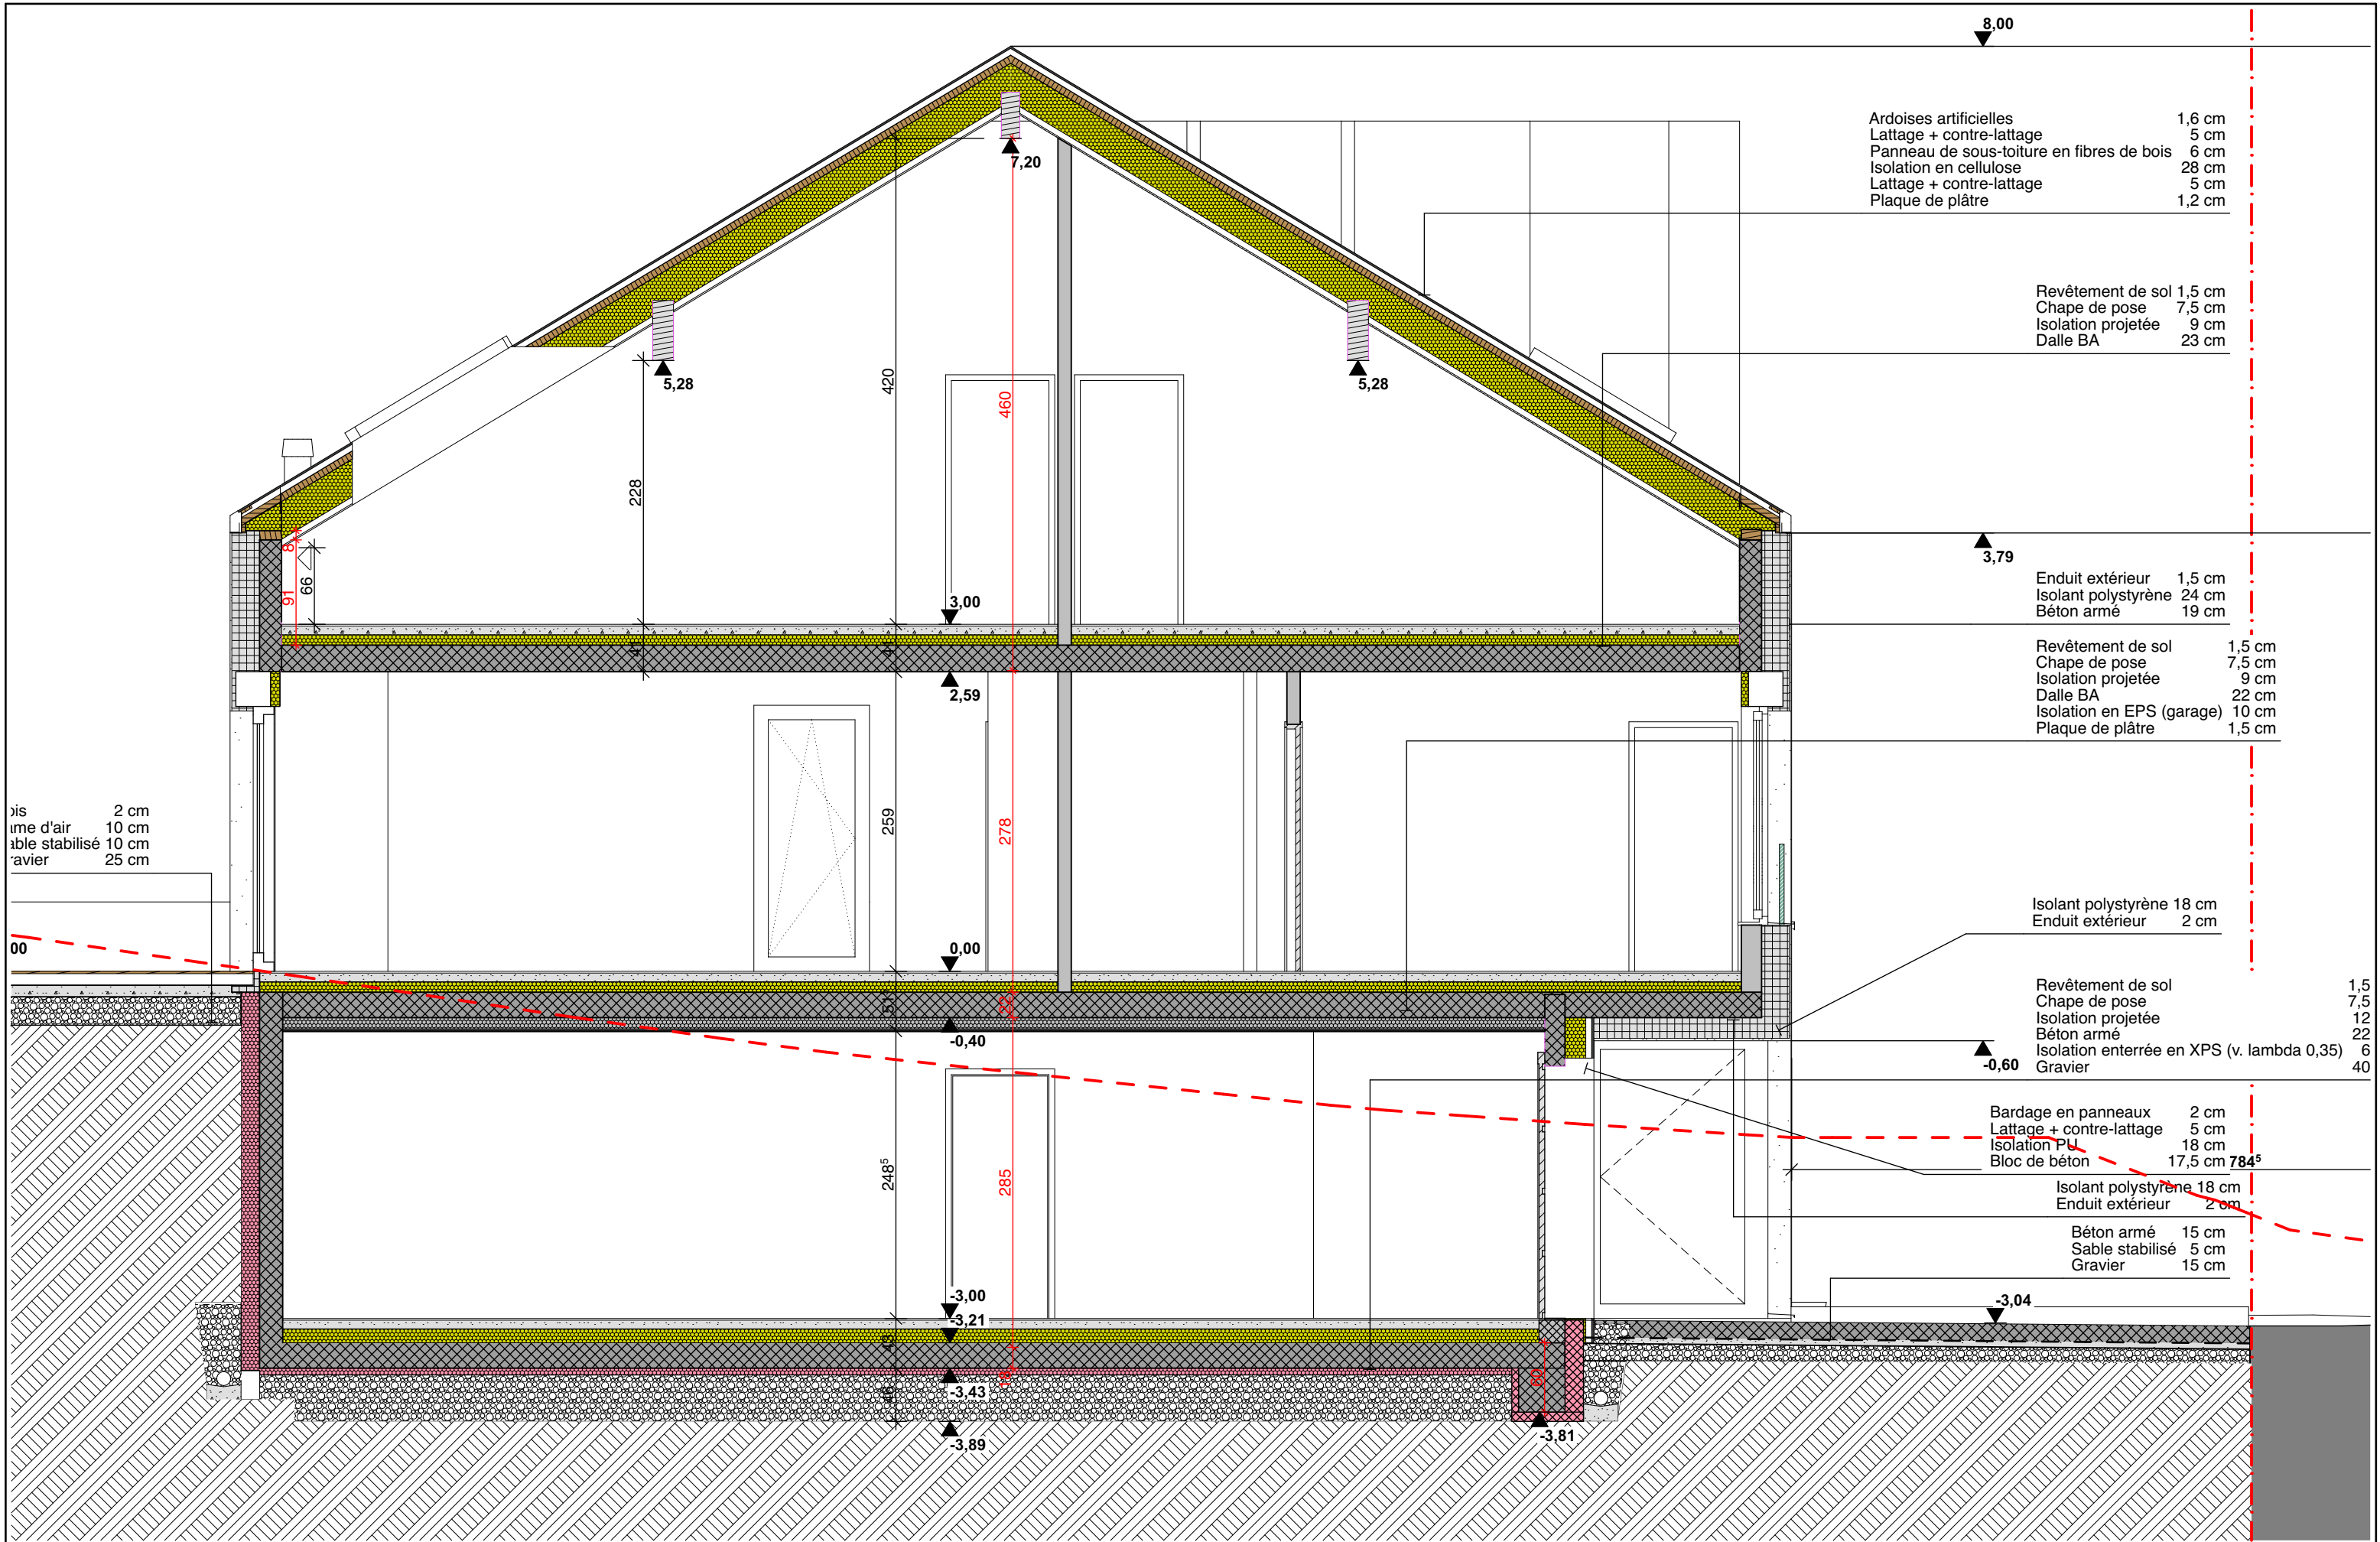

ois 2 cm
me d'air 10 cm
ble stabilisé 10 cm
avier 25 cm

00

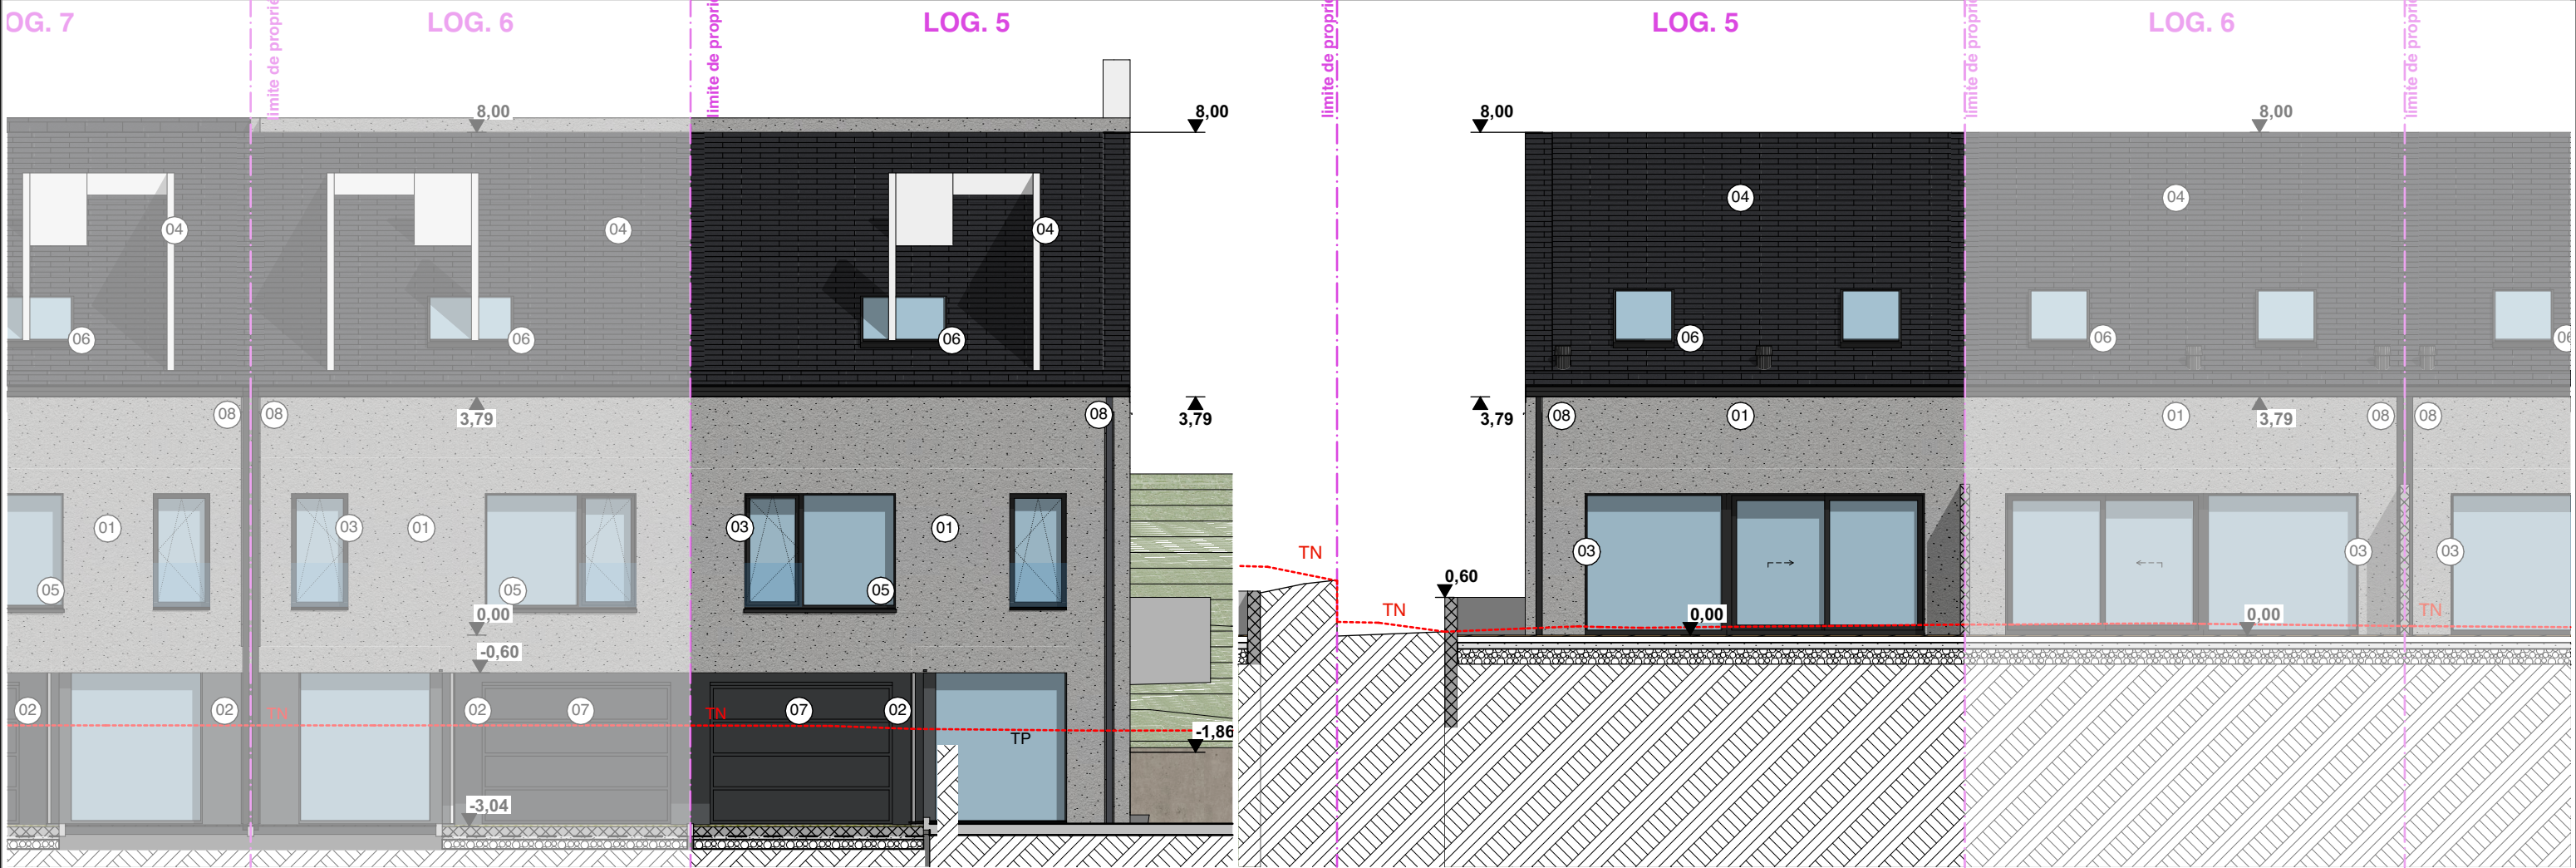

FACADE AVANT 1:100 FACADE ARRIERE 1:100

